



Dubbelfixtur WC Eksjömodell

Extra förstärkt WC-fixtur Vandalsäkert

Eksjöfixturen 20.020 ingår som komponent i dubbelutförande 20.026.

Vid dubbelmontage monteras först golvstående fixturdelen och dubbelavlopp enligt anvisning för enkel fixtur.

Fotlösa fixturdelen monteras på fixturens bakre del i önskat regeldjup med 6 st. M10 bult+mutter.

Dubbelfixturens regelmått går att justera i 3 steg 175/195/215mm.

Sidodragning av avlopp är ej möjlig med 20.026

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	WC Fixtur GBG	GBG 1522, GBG 339, GBG 3530, GBG 4330, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330
REBASE	WC Fixtur IDO	IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215
REBASE	WC Fixtur IFÖ	IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893
REBASE	WC Fixtur Purus	Purus V131, Purus V135
REBASE	Fixturvariant	Dubbel

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT


Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för WC-skål:	Ja
Lämplig för bidé:	Ja
c/c-avstånd pinnbultar:	230 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	608 mm
Bredd:	335 mm
Djup:	175 mm to 195 mm
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000_12

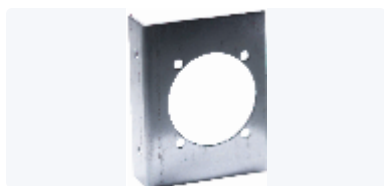

Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC FIXTURER

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_9



Fäste Vatette V6

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.